

Termo de Garantia

Este produto tem 2 anos de garantia, a partir da data de venda da Commander, contra eventuais defeitos de fabricação e de componentes do mesmo o conserto ou substituição do módulo com defeito não prolonga a garantia.

Perda da garantia:

Instalação incorreta do produto, danos causados por infiltração de água, sujeira excessiva, agressão química ou física e conserto não autorizados.

Excluídos da garantia.

Chicotes e gabinetes plásticos.

A Commander não se responsabiliza por ocorrências de furto/roubo tanto do veículo como de objetos e pertences no interior do veículo.

Para atender a resolução do CONTRAN 468/13 esse produto deve automatizar apenas abertura dos vidros elétricos do veículo.

Commander Sist. Seg. Eletr. Ltda

Rua: Alferes Poli 2817 Bairro: Parolin

Cep: 80.220-051

Curitiba - PR

CNPJ: 02.943.044/0001-80

S A C		
	geral	+55 41 3333-2860
	apoio técnico	+55 41 98501-7911
	comercial	+55 41 98501-7913
	www.commanderauto.com.br	

V2-550

Sistema de Automação para Vidros Elétricos

08/08/2024

- Módulo para 2 vidros.
- Saída temporizada (requer uso de rele auxiliar).
- Descida inteligente via botões.
- Automação de descida dos vidros via Alarme.
- Automação de descida dos vidros via Keyless.
- Descanso positivo, negativo ou misto.



ATENÇÃO

O V2-550 RD foi desenvolvido para automatizar a descida de 2 vidros elétricos. Para subida, o mesmo não atende a resolução do CONTRAN 468/13 pois não tem função antiesmagamento e poderá causar danos físicos, principalmente em crianças e animais.

Para automatizar a subida dos vidros, consulte nossa linha de produtos com antiesmagamento, plug and play e universal.




COMMANDER




Indústria Brasileira

Instalação

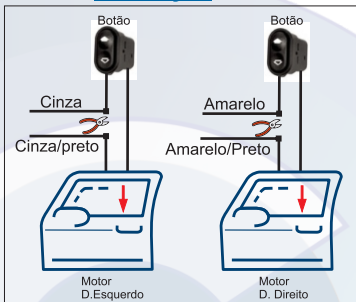

Configuração de Jumpers



1 2 3 4

2 vidros comuns
Descida via alarme +/-

1 2 3 4

Descida motorista
sensorizado de fabrica


1 2 3 4

Subida e descida do
motorista e passageiro
sensorizado de fabrica

1 2 3 4

Descida via keyless
pisca e trava

Temporização

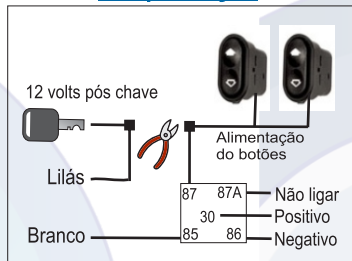

Ligações

Motor Dianteiro Esquerdo	CZ/PT	6	12	CZ	Botão Dianteiro Esquerdo
Interruptor de porta	CZ/AZ	5	11	PT/AZ	Comando de vidro Pos. ou Neg.
Negativo	PT	4	10	VM/PT	Configurador Par Cinza
Positivo	VM	3	9	VM/PT	Configurador Par Amarelo.
Saída temporizada 200mA	BR	2	8	RX	Pós chave
Motor Dianteiro Direito	AM/PT	1	7	AM	Botão Dianteiro direito

Configurador fios Vermelho/Preto

Ligar de acordo com o que os vidros descem:
Por Positivo ligar ao Positivo.
Por Negativo ligar ao Negativo.

ATENÇÃO

Conecte a Central no chicote somente após ligar todos os fios, caso tenha que refazer alguma ligação ou configuração nos Jumpers, a Central deverá ser desconectada e conectada novamente.

Keyless

Para instalação Keyless em carro com alarme original, ligar o fio PT/AZ na Seta e o CZ/AZ na Trava (-) e retirar o JP3 e JP4

*As informações contidas nesse manual, poderão sofrer alterações sem aviso prévio